

感謝您對 PCI 久森的支持與購買。使用前，請確認以下配件清單是否齊全，如果有任何一項未包含在包裝內或產品有缺陷，請立即聯絡您的經銷商或經銷據點。

## STEP 1

## 包裝內容確認

請確認本產品的包裝內容：


- MZK-WG300NX 無線寬頻分享器
- 電源變壓器
- 簡易安裝說明書
- 網路線
- 安全與保固說明書
- USB 線

\* 如果內容物有損壞或遺失，請聯絡購買的商店或 mail 至 g-member@genuine.com.tw。

## STEP 2


## 產品外觀

## STEP 2-1 上方面板與 LED 燈號

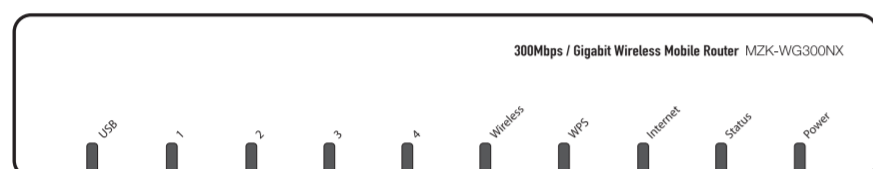

LED 指示燈	動作	指示
Power (電源燈)	綠燈恆亮	電源已開啓。
	不亮	無電源。
Status (狀態燈)	黃燈	當電源開啓時，產品會先自我測試，Status 燈號會恆亮數分鐘，然後滅掉。自我測試沒問題後，接著恆亮。
	綠燈	自我測試及開機完成後，Status 燈號會轉為綠燈。
Internet (網際網路燈)	亮	已連線至寬頻數據機 (ADSL)。
	閃爍	資料正透過網際網路端傳送或接收。
WPS (WPS 燈)	亮	WPS 設定已連線。
	不亮	WPS 功能停用。
Wireless (無線訊號燈)	閃爍	無線存取控制已就緒，可進行無線連線。
LAN 1-4 (區域網路燈)	亮	與電腦或其他網路裝置連線中。
	閃爍	資料正透過區域網路端傳送或接收。
USB (USB 燈)	亮	與 USB 裝置連線中。

## STEP 2-2 下方面板與連接埠 / 按鈕

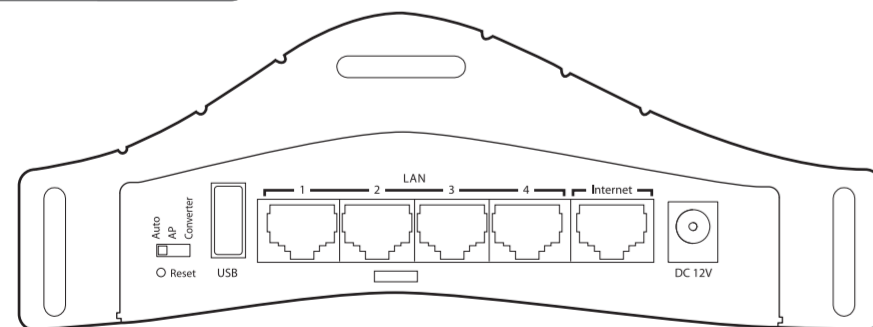


連接埠	功能
Power Socket (電源插孔)	將隨附的電源變壓器連接至此。
Internet (網際網路埠)	將 ADSL (DSL 或 Cable) 數據機連接至此。若您的數據機有附網路線，請使用隨附的網路線。或是，請使用標準的網路線 (RJ-45 接頭)。
LAN 1-4 (區域網路埠)	請使用本產品隨附的網路線，連接您的電腦至本產品區域網路埠。
USB (USB 埠)	連接 USB 裝置。

注意：請使用隨附的電源變壓器。若使用其他電源變壓器，造成產品損壞，此項不包含在商品保固維修範圍內。

按鈕	功能
Auto / AP / Converter 切換鍵	使用此切換鍵切換無線上網模式：Auto 模式、AP 模式與 Converter 模式。
Reset (重設按鈕)	重設按鈕用來清除所有資料，並恢復所有設定至出廠預設值。按住 Reset 按鈕 3 至 5 秒，Reset 按鈕持續按壓，接著拔除電源線。約等 3 秒後，再插上電源，並放開 Reset 按鈕，MZK-WG300NX 將自動重新開機且恢復至出廠預設值。

## STEP 2-3 側邊按鈕

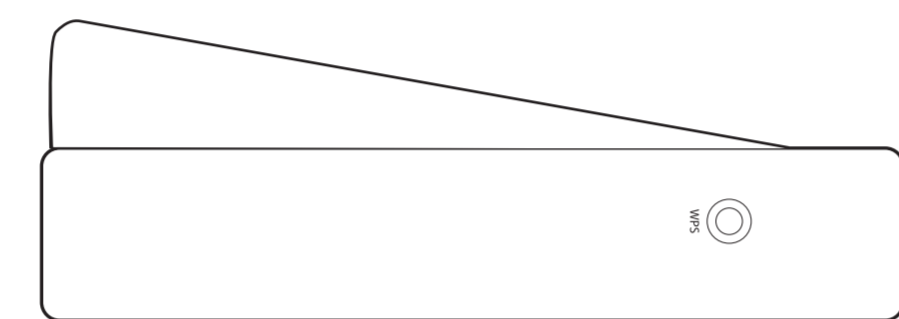

按鈕	功能
WPS (WPS 按鈕)	按下 WPS 按鈕，與另一裝置建立無線保護設定之連線。

## STEP 3

## 安裝與設定



## STEP 3-1 硬體安裝

- 選擇一個適合安裝的位置：在環境中選取一個適合安裝 MZK-WG300NX 無線寬頻分享器的位置，並確定 MZK-WG300NX 尚未開啓電源。
- 連接 LAN 端網路線：使用標準 RJ-45 網路線來連接電腦與 MZK-WG300NX 的 LAN 埠。
- 連接 WAN 端網路線，請切換至適用模式的位置：

## ● 無線分享器模式：

請確認電源已關閉，切換至 Auto 位置後再開啓電源，使用網路線連接 ADSL (DSL 或 Cable) 數據機到 MZK-WG300NX 的 Internet 埠。此模式支援路由功能、無線基地台、防火牆及 IP 分享功能。

注意：若在開啓電源的狀態下切換模式位置 (Auto/AP/Converter)，易造成產品不正常。

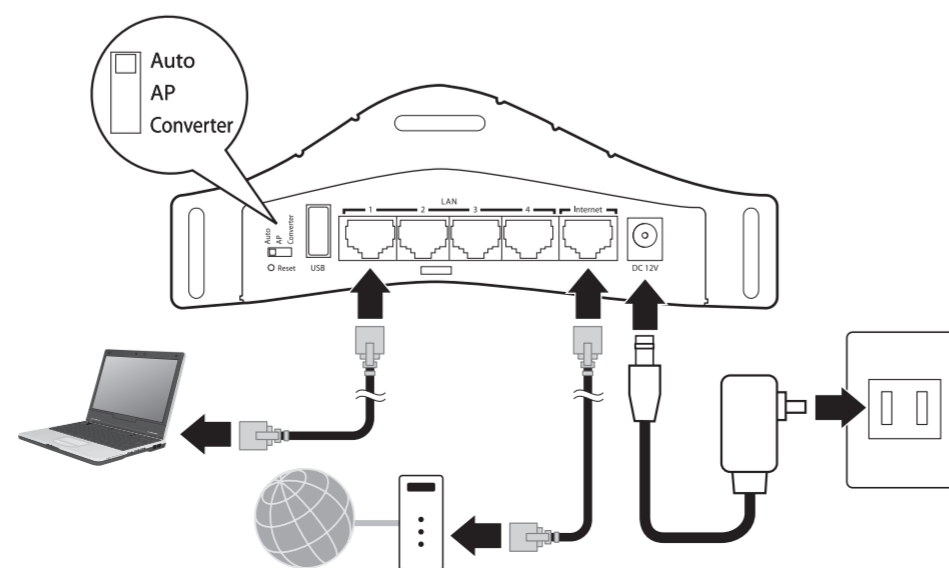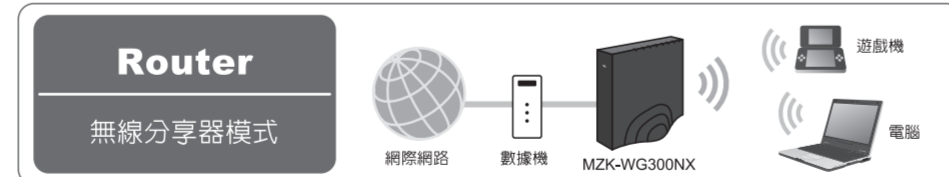


## ● 無線基地台模式：

請確認電源已關閉，切換至 Auto 或 AP 位置後再開啓電源，使用網路線連接原寬頻路由器的 LAN 埠。此模式並不支援路由功能、防火牆及 IP 分享功能。

注意：若在開啓電源的狀態下切換模式位置 (Auto/AP/Converter)，易造成產品不正常。

## Access Point

## 無線基地台模式

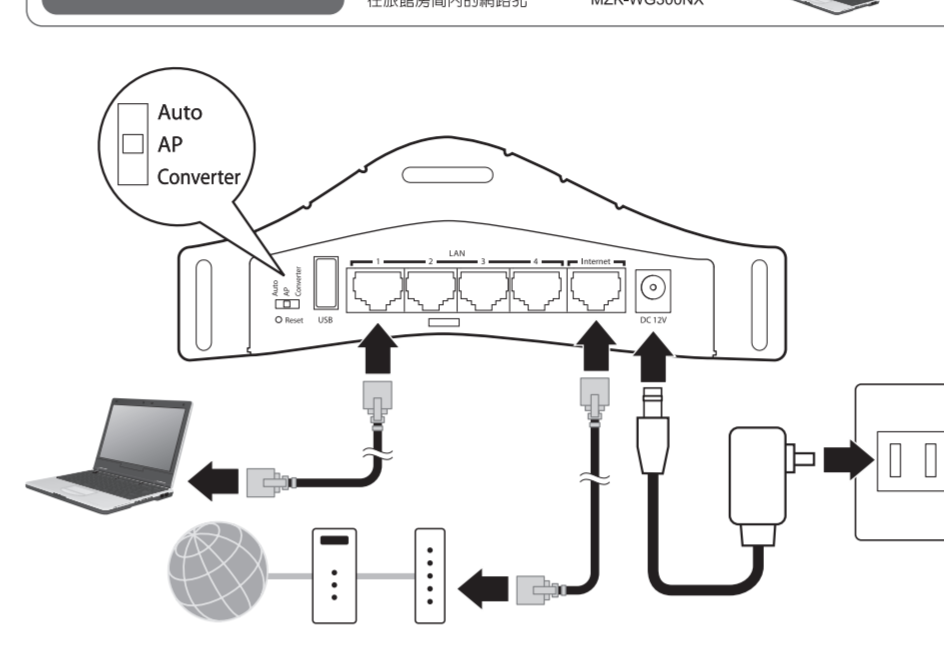


## ● 用戶端模式：

請確認電源已關閉，切換至 Converter 位置後再開啓電源，再使用網路線連接網路終端設備的 LAN 埠，再與無線基地台連線。例如多媒體網路撥放器，有支援乙太網路的電視，遊戲機等。此模式並不支援路由功能、無線基地台、防火牆及 IP 分享功能。

注意：若在開啓電源的狀態下切換模式位置 (Auto/AP/Converter)，易造成產品不正常。

## Converter

## 用戶端模式

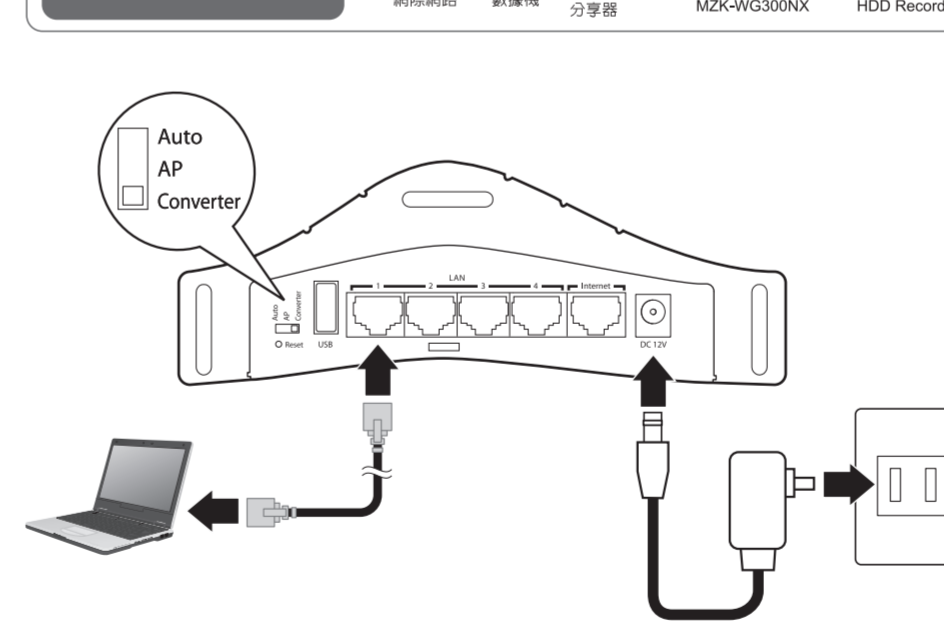

## STEP 3-2 網路設定

第一次設定此無線寬頻分享器時，請用有線的方式連接電腦與 MZK-WG300NX 的 LAN 埠。請使用 MZK-WG300NX 內建的網頁伺服器來設定您的無線寬頻分享器。


- 設定您的電腦從 MZK-WG300NX 自動取得一組 IP 位址。

a. 請點選電腦桌面左下角的『開始』按鍵，進入控制台，並點選網路連線，在區域網路圖示上按滑鼠右鍵，選擇『內容』。

b. 請確認『Internet Protocol (TCP/IP)』選項是否有被勾選啓用。選擇 Internet Protocol (TCP/IP) 選項後點選『內容』進入設定。




c. 請選擇『自動取得 IP 位址』以及『自動取得 DNS 伺服器位址』後，再按確定來完成設定。

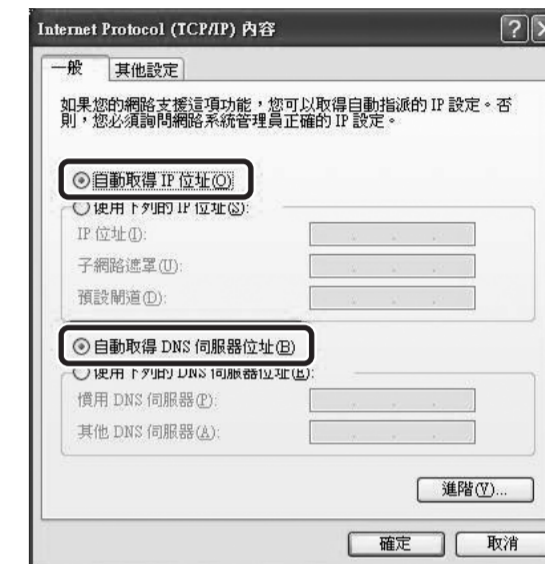

- 完成 IP 位址的設定後，請您接著按下桌面左下角的『開始』，點選『執行』，接著在出現的視窗欄位中輸入『cmd』並按下『確定』。



- 請輸入『ipconfig』指令，按『Enter』。請檢視 Default Gateway 欄位後方的四組數字，此四組數字即為 MZK-WG300NX 的網頁伺服器位址。例如下圖範例，MZK-WG300NX 網頁伺服器位址為 192.168.111.1。

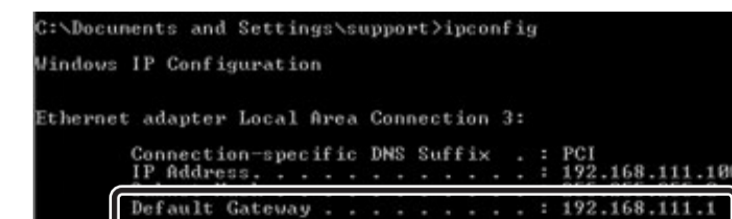

注意：選用的模式不同 Default Gateway 的數字也會不同。

## STEP 4

## 無線分享器模式設定

(下方切換開關須在 Auto 位置)

## STEP 4-1 登入管理頁面

待 Wireless 指示燈亮啓後，打開您的網頁視窗，輸入 MZK-WG300NX 的 IP 位址，例如：http://192.168.111.1。接著出現登入視窗。請輸入使用者名稱 (User name) 與密碼 (Password)，按『OK』，即登入 MZK-WG300NX 的網頁伺服器首頁。

- 預設使用者名稱 (User name)：admin
- 預設密碼 (Password)：password

